付　録

電源について

本機を使うときは、電源として付属の AC アダプターの他に、市販のアルカリ乾電池を使うことができます。
• ご使用前に、「安全上のご注意」（1 ～ 5 ページ）を必ずご覧ください。

乾電池で使う

市販の単 3 形アルカリ乾電池を 8 本使用します。（故障の原因になりますので、必ずアルカリ乾電池をご使用ください。）

1 **本体裏側の乾電池カバーを取り外します。**
乾電池カバーに無理な力（逆に曲げるなど）を加えないでください。故障の原因となります。

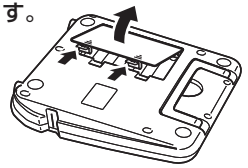

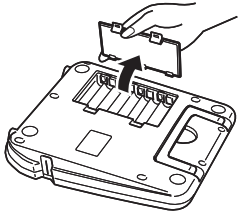

2 **乾電池をセットします。**

⊕と⊖の向きに注意してセットしてください。

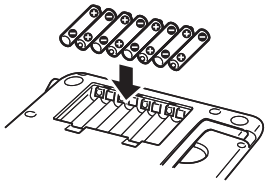

3 **乾電池カバーを取り付けます。**

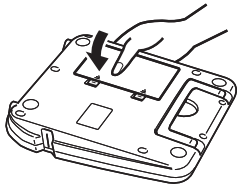

重要

- アルカリ電池が消耗した状態で使用すると、印刷中に電源が切れることがあります。付属の AC アダプターでお使いになることをおすすめします。
- 10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容量が低下するため、画面に「電池残り少」と表示されやすくなります。
  その場合は、本機を使用温度範囲（10℃～ 35℃）の環境に戻してからご使用ください。
- 電源が入っているときや、電源を切った後も表示が画面から完全に消えるまでは、AC アダプターや乾電池を取り外さないでください。一時的に保存された作成中の文章、本機に登録した文章、設定された内容が消去されてしまいます。
- 「AC アダプターから電池に切り替えるとき」「電池から AC アダプターに切り替えるとき」は、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っているときに切り替えをすると、電源が切れて作成中の文章が消去される場合があります。
- 本機に登録した重要なデータは、ノートなどに控えを取っておいてください。

電池寿命について

標準印刷条件で、18mm テープカートリッジ約 2 巻分の印刷ができます。

- 黒い部分の多い文字や画像を印刷した場合、低温下で使用した場合、電池をセットしたまま長期間保管した場合は、電池寿命は短くなります。
- 本機をご使用にならない場合も、2 年に 1 度は必ず乾電池を交換してください。

お手入れの方法

プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルをきれいに印刷できません。次の手順に従って、プリンターヘッドやゴムローラーを掃除してください。

綿棒できれいにする

重要 ・プリンターヘッドやゴムローラーのお手入れは、綿棒などの柔らかいものをお使いください。また、綿棒は極細タイプをおすすめします。

1 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部のカバーを開けます。

・テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッジを取り出します。

重要 ・印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に時間をおいてから、テープカートリッジを取り外してください。

2 アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッド、ゴムローラーの表面を拭きます。

ローラーとヘッドが接触する部分を重点的に拭いてください。

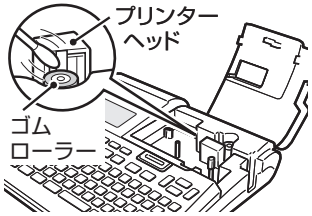

・ゴムローラーは、機能を押し、指を離してからテープ送り 0 をわ を押すと回転します。
・市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

クリーニングテープを使う

別売のクリーニングテープ（XR-24CLE）を使うこともできます。

1 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部のカバーを開けます。

・「綿棒できれいにする」の手順1の注意事項をお読みください。

2 クリーニングテープを本機に装着します。

3 入を押して電源を入れます。

4 機能を押し、指を離してからテープ送り 0 をわ を押して、1～2回「テープ送り」をします。

詳しくはクリーニングテープに付属の取扱説明書をご参照ください。

本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。

本体を傷付けるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

こんなときは（トラブルシューティング）

本機がうまく動かないときには、次の対処方法に従ってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、「メモリーの初期化」（13 ページ）をしてください（メモリーの初期化をすると本機に記憶したデータが消去されます。必要なデータはノートなどに控えを取ってください）。それでも解決できない場合は、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、最寄りの本機取扱店、もしくはカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●入を押しても何も表示されない	画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。（64 ページ）
	AC アダプターがきちんと接続されていない	AC アダプターを正しく接続してください。（12 ページ）
	乾電池が消耗している、または指定以外の乾電池を使用している 指定以外の AC アダプターを使用している	付属の AC アダプターをご使用になるか、新しい単 3 形アルカリ乾電池（別売）と交換してください。
	乾電池が正しくセットされていない	正しくセットし直してください。（66 ページ）
	プリンターヘッドが高温になっている	しばらく時間をおいてからお使いください。
●正しく終了するが何も印刷されない	「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。
●印刷が不鮮明になった ●印刷がきれいにできない ●印刷が薄い	プリンターヘッドやゴムローラーに、汚れ、ゴミ、異物が付着している	クリーニングをしてください。（67 ページ）
	インクリボンのたるみによるしわが発生した	インクリボンを巻き取り、テープカートリッジを正しくセットし直してください。（15 ページ）
	テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットし直してください。
	乾電池が消耗している	付属の AC アダプターをご使用になるか、新しい単 3 形アルカリ乾電池（別売）と交換してください。
	印刷濃度が適切でない	印刷濃度を調節してください。（64 ページ）
●印刷されない ●印刷中に電源が切れる	乾電池が消耗している、または、指定以外の AC アダプターや乾電池を使用している	付属の AC アダプターをご使用になるか、新しい単 3 形アルカリ乾電池（別売）と交換してください。
	プリンターヘッドが高温になっている	しばらく時間をおいてからお使いください。
●文字が入力できない	機能を押した状態になっている	取消しを押して、文字が入力できる画面にします。
●目的の漢字に正しく変換されない	正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音（「しょう」の「ょ」など）や促音（「がっき」の「っ」など）の入力には注意しましょう。
	入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	あアを押して変更してください。（49 ページ）

症状	考えられる原因	ご確認ください
●[印刷プレビュー]などの機能キーを押しても画面が変わらない	ひらがなに■が重なっている 例 あか 漢字に下線がついている 例 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
●[印刷]を押してもテープが出てこない	テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかり閉めてください。(9ページ)
	テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。(15ページ)
	テープが詰まっている	テープカートリッジを取り出して、詰まったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットし直します。(15ページ) 重要 印刷中に、次のようなことはしないでください。 • テープ出口をふさぐ • 出てくるテープに触る • テープカートリッジ収納部のカバーを開ける • 電源を切る
	乾電池が消耗している	付属のACアダプターをご使用になるか、新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●インクリボンがテープといっしょにテープ出口から出てきた	インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻き取ってください。そのあと正しくセットし直してください。(15ページ) 重要 • テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみを取ってください。 • インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。
●テープが切れない	テープカッターが摩耗している	カシオテクノ修理相談窓口に連絡して交換してください。(95ページ)
	テープ出口にテープが詰まっている	電源を切って、テープカートリッジを取り出し、詰まったラベルを取り除いてください。
	書式の余白が、「送り無」に設定されている	「余白小」、「余白中」または「余白大」に設定してください。(38ページ)
	カットモードを「カットしない」に設定している	「カットしない」以外に設定してください。(25ページ)
	ラベルの長さが短い (余白小で約28mm以下 余白中で約35mm以下 余白大で約45mm以下)	印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●ハーフカットができない	ハーフカッターが摩耗している	カシオテクノ修理相談窓口に連絡して交換してください。(95 ページ)
	カットモードを「特殊テープ」「カットしない」に設定している	カットモードを「通常」または「切り離す」に設定してください。(25 ページ)
	マグネットテープを使用している	マグネットテープはハーフカットされません。印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。 重要 マグネットテープ、反射テープ、アイロン布テープは、カットモードを「カットしない」にして印刷してください。また、自己粘着テープ、布転写テープ、インスタントレタリングテープは、「特殊テープ」にして印刷してください。(26 ページ)
	ラベルの長さが短い (余白小で約 28mm 以下 余白中で約 35mm 以下 余白大で約 45mm 以下)	印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。
●ラベルが貼れない	裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。(23 ページ)
	貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油が付いているもの、汚れているものなどには貼れません。(23 ページ)

症状	考えられる原因	ご確認ください
●ラベルの余白が大きい	書式の余白が「余白大」「余白中」に設定されている	「余白小」または「送り無」に設定し直してください。(38ページ)(本機の構造上、印刷時にはラベルの先頭に必ず余白が入ります)

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参照ページ
該当候補なし	• 単漢字変換で候補の漢字がない場合 ➜ 取消しを押して違う読みを入力してください。	53
行数オーバー 印刷できません	• 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合 ➜ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	35、82
行数オーバー フレーム付きで印刷できません	• フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合 ➜ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	44
作成中の内容が失われますがよろしいですか？ 実行 / 取消し	• 文章を消して操作を進める場合 ➜ 実行を押してください。 • 文章を消したくない場合 ➜ 取消しを押してからその文章を登録してください。	46
指定したテープ長より長くなりますがよろしいですか？ 実行 / 取消し	• 印刷する場合 ➜ 実行を押してください。 • 印刷しない場合 ➜ 取消しを押し、「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、または書式内で「テープ長を自動にする」などの操作をしてください。	39
数字を入力してください	• ナンバリング印刷で、何も入力しないで印刷しようとした場合 ➜ 数字を入力してください	31
前回正しく終了されなかった可能性があります	• 前回、電源が入っているときや「しばらくお待ちください」と表示されているときに、ＡＣアダプターや乾電池を取り外すなどして正常に終了できなかった場合 ➜ 登録内容の一部が消去されています。何かキーを押すと、その部分が初期化されます。	12、66
テープエラー テープカートリッジが不適当です	• テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合 ➜ カバーをしっかりと閉めてください。 • 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適当な場合 ➜ 電源を切って、テープカートリッジを交換してください。 • 電源が入っているときにテープカートリッジを交換した場合 ➜ 電源を切って、テープカートリッジを交換してください。	15、16
テープエラー テープカートリッジを装着してください	• テープカートリッジが装着されていない。または、装着方法が誤っている場合 ➜ テープカートリッジを正しく装着してください。	15
電池残り少 続行しますか？ 実行 / 取消し	• 乾電池が消耗している場合 ➜ 新しい乾電池に交換してください、または付属の AC アダプターを使用してください。 • 10℃以下の低温下で使用した場合 ➜ 使用温度範囲（10℃～35℃）でご使用ください。	66

メッセージ	原因と対処	参照ページ
電池残り少 交換してください	• 乾電池が消耗している場合 ➜ 新しい乾電池に交換してください、または付属のACアダプターを使用してください。 • 10℃以下の低温下で使用した場合 ➜ 使用温度範囲（10℃～35℃）でご使用ください。	66
登録データがありません	• 登録されていない場所を呼び出しや削除しようとした場合 ➜ 別の登録データを選択してください。	47
長さオーバー 印刷できません	• 印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合 ➜ テープの長さを短くする、または印刷枚数を減らしてください。	22、24、39
長さが短すぎてカットできませんがよろしいですか？ 実行 / 取消し	印刷時に先頭の不要部分のカットができない場合、または、1枚ごとのカットができない場合 • 印刷する場合 ➜ 実行を押してください。 印刷が終わったら、ハサミなどで切ってください。 • 自動的にテープカットをしながら印刷をする場合 ➜ 余白を大きく（小➜中または中➜大）指定し直してください（カットモードを「特殊テープ」、余白を「大」に指定すると必ず前後の余白をそろえることができます）。	25、39

メッセージ	原因と対処	参照ページ
プリントエラー テープカートリッジを確認してください	• 印刷中に、テープが詰まった場合 ➜ 電源を切ってテープカートリッジを取り出し、詰まったテープを取り除いてください。 • オートテープカッターに異物がはさまった場合 ➜ 電源を切ってテープカートリッジを取り出し、オートテープカッターにはさまった異物を取り除いてください。	16
	• ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れかす」などの異物が付着した場合 ➜ ゴムローラーに付着した異物を取り除き、ゴムローラーをクリーニングしてください。 • テープカートリッジ収納部にあるセンサーに「テープの切れかす」などの異物が付着した場合 ➜ テープカートリッジ収納部から「テープの切れかす」などの異物を取り除いてください。	67
	• 本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用し、本機内部にある光センサーが誤作動を起こした場合 ➜ 電源を切った後、強い光が当たらない場所でお使いください。	
	• マグネットテープを使用してカットモードを「通常」「切り離す」にした場合 ➜ カットモードを「カットしない」にして印刷してください。	25
	上記の対処をしても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	95

メッセージ	原因と対処	参照ページ
文字が入力されていません	• 文字を入れないで次の操作に進もうとした場合 ➜ 文字を入力してから次の操作をしてください。	21

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、綴り方の一覧表です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN，N＋子音				
	MP＋母音、MB＋母音				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			とぅ		
			TWU		
どぅ			どぅ		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ぶぁ行	ぶぁ	ぶぃ	ぶ	ぶぇ	ぶぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字（拗音・促音）

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	XO
シフト +A	シフト +I	シフト +U	シフト +E	シフト +O
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	
Y シフト A	Y シフト U	Y シフト O	W シフト A	

っ	カ	ケ
XTU、XTSU、LTU	XKA	XKE
T シフト U、TS シフト U	K シフト A	K シフト E

・ N 以外の子音を２度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記号・絵文字一覧

記　号

●記述・カッコ

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”
（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】わゐ
ゑヮヰヱ

●学術

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇
≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
¬⇒⇔∀∃∓≃

●単位・略

°′″℃¥＄¢£％Å‰♯㎡㎥ℓ№℅Hz㍉㌢㌍㌔㌘㌧〒㉿☎TEL FAX No. K.K. (株) (有) (代) (内) (直) (呼) (財)
(特) (学) (㈱) (注) (控) (印) (秘) (検) (済) 明治 大正 昭和 平成 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96
'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
'17 '18 '19

●一般

＃＆＊＠§※〓♯♭♪†‡¶◯→←↑↓↘↖
↗↙⇨⇦⇧⇩⇔⇳☞☜☝☟☆★○●◎◇◆□
■△▲▽▼♠♤♥♡♣♧♦♢

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ
½ ¼ ¾

記　号

●数字

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π
ρ σ τ υ φ χ ψ ω А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

●診療科目

㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶

㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶

絵文字

●オフィス

●スケジュール

●天気

●注意

●案内

●店

絵文字

●食べ物

●暮らし

●乗り物

●季節

●ビデオ

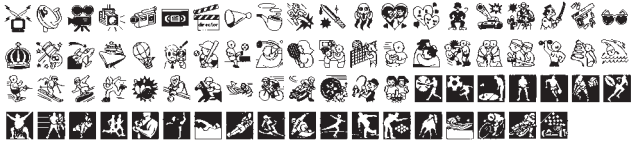

絵文字

●オーディオ

●おもしろ

●趣味

●スポーツ

●人物

●生き物

絵文字

●干支

●星座

●全部

「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

フレーム一覧

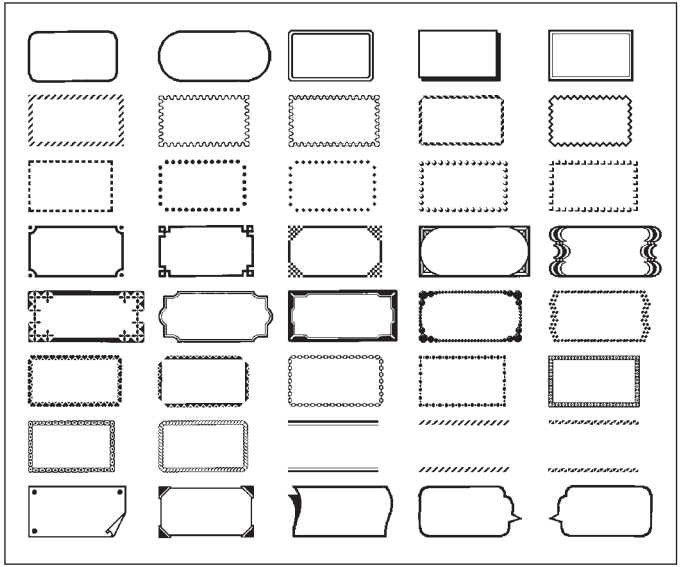

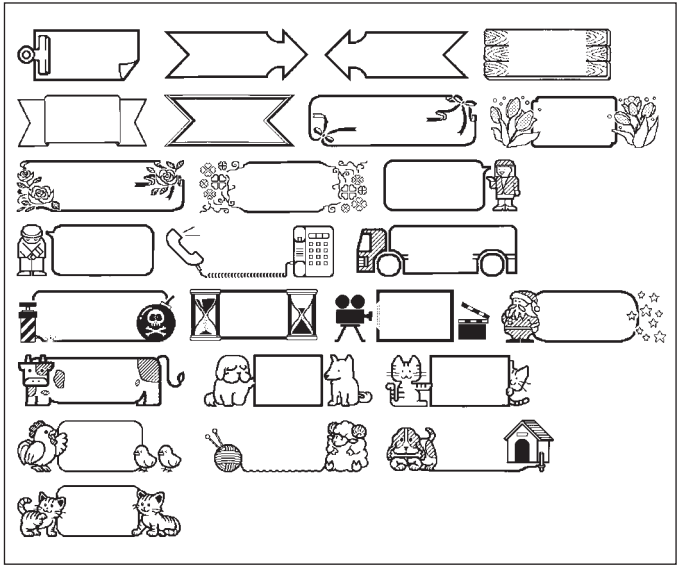

用途別ラベルフォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります（入力項目が異なることはありません）。

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
ビデオ（17種類）	VHS（148㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		縦	2		タイトル コメント						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント１～３						
		縦	4		タイトル１～３						
		縦	5		タイトル１～３、 タイトル４～６						
	ミニDV（65㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		縦	2		タイトル コメント						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント１～２						
		縦	4		タイトル１～３						
	8ミリ（94㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		縦	2		タイトル コメント						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント１～２						
		縦	4		タイトル１～３						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
ビデオ（17種類）	VHS-C（89㎜長）	縦	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		縦	2		タイトル コメント						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント１～３						
		縦	4		タイトル１～３						
オーディオ（15種類）	MD（71㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、コメント １～２						
		横	4		タイトル１～３						
	MD背（57㎜長）	横	1		タイトル	–	–	–	–	○	○
	カセット（99㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント１～２						
		横	4		タイトル１～３						
	CD/DVD（114㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	–	–
		横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント１～２						
		横	4		タイトル１～３						
	CD/DVD背（114㎜長）	横	1		タイトル	–	–	–	–	○	○
		横	2		タイトル、 コメント						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
名前（18種類）	一般（65㎜長）	横	大1		こうもく、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	大2		なまえ、こうもく						
		横	大3		なまえ、こうもく1～2						
	一般（45㎜長）	横	小1		こうもく、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	小2		なまえ、こうもく						
		横	小3		なまえ、こうもく1～2						
	子供（80㎜長）	横	大1		ねん・くみ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	大2		ねん・くみ、なまえ						
		横	大3		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
		横	大4		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
	子供（50㎜長）	横	小1		ねん・くみ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	小2		ねん・くみ、なまえ						
		横	小3		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
		横	小4		がっこう、ねん・くみ、なまえ						
	ふりがな付（80㎜長）	横	大1		ふりがな、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	大2		ねん・くみ、ふりがな、なまえ						
	ふりがな付（50㎜長）	横	小1		ふりがな、なまえ	○	○	○	○	−	−
		横	小2		ねん・くみ、ふりがな、なまえ						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
送付（19種類）	封筒（210㎜長）	縦	大1		なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	大2		じゅうしょ、なまえ						
		縦	大3		じゅうしょ、なまえ						
	封筒（140㎜長）	縦	小1		なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	小2		じゅうしょ、なまえ						
		縦	小3		じゅうしょ、なまえ						
	はがき（90㎜長）	縦	1		なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	2		じゅうしょ、なまえ						
		縦	3		じゅうしょ1、じゅうしょ2、なまえ						
	差出人（65㎜長）	縦	大1		じゅうしょ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	大2		じゅうしょ1、じゅうしょ2、なまえ						
	差出人（45㎜長）	縦	小1		じゅうしょ、なまえ	○	○	○	○	−	−
		縦	小2		じゅうしょ1、じゅうしょ2、なまえ						
	のし紙（95㎜長）	縦	大1		こうもく	○	○	○	○	−	−
		縦	大2		こうもく1～2						
		縦	大3		こうもく1～2						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
送付（9種類）	のし紙（65㎜長）	縦	小1		こうもく	○	○	○	○	−	−
		縦	小2		こうもく1～2						
		縦	小3		こうもく1～2						
ファイル（17種類）	ファイル背（180㎜長）	縦	大1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	大2		タイトル コメント						
		縦	大3		ぶんるい、タイトル、 コメント1～3						
	ファイル背（140㎜長）	縦	小1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		縦	小2		タイトル、 コメント						
		縦	小3		ぶんるい、タイトル、 コメント1～3						
	FD/MO（71㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント1～2						
	CD/DVD（114㎜長）	横	1		タイトル	○	○	○	○	−	−
		横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント1～2						
		横	4		タイトル1～3						
	CD/DVD背（114㎜長）	横	1		タイトル	−	−	−	−	○	○
		横	2		タイトル、 コメント						

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
ファイル（7種類）	備品管理（70㎜長）	横	1		こうもく1～3	○	○	○	○	−	−
		横	2		こうもく1～2						
値札（10種類）	総額のみ（70㎜長）	横	大1		コメント、 ねだん	○	○	○	○	−	−
		横	大2		ひんもく、 ねだん						
		横	大3		ひんもく1～2、 ねだん						
	総額のみ（50㎜長）	横	小1		コメント、 ねだん	○	○	○	○	−	−
		横	小2		ひんもく、 ねだん						
		横	小3		ひんもく1～2、 ねだん						
	本体併記（70㎜長）	横	大1		ぜいこみ、 ほんたい	○	○	○	○	−	−
		横	大2		ひんもく、ぜいこみ、 ほんたい						
	本体併記（50㎜長）	横	小1		ぜいこみ、 ほんたい	○	○	○	○	−	−
		横	小2		ひんもく、ぜいこみ、 ほんたい						

ナンバリングフォーマット一覧

・3.5mm 幅テープカートリッジはお使いになれません。

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
						24	18	12	9	6	3.5
		横	1		ナンバー	○	○	○	○	○	–
		横	2		コメント、ナンバー						
		横	3		ナンバー、コメント						
		横	4		コメント1、ナンバー、コメント2						
		横	5		コメント、ナンバー						
		横	6		ナンバー、コメント						

テープ幅と行数・倍率一覧

印刷可能行数や最大“縦”倍率は、ご使用になるテープの幅やフォーマットによって異なります。

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm/24mm	取扱説明書参照ページ
最大印刷可能行数	標準フォント	—	1行	1行	2行	3行	35ページ 43ページ 61ページ
	微小フォント	1行	2行	3行	5行	6行	
最大“縦”倍率	標準フォント	—	1倍	2倍	3倍	4倍	42ページ 43ページ 61ページ
	微小フォント	1倍	1倍	2倍	3倍	3倍	
“縦”倍率の合計	標準フォント	—	1	2まで	2まで*	3まで*	35ページ 42ページ 43ページ 61ページ
	微小フォント	1	2まで*	3まで*	5まで*	6まで*	

* 複数行のときの合計です。

各機能における使用可能テープ幅一覧

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
フリーラベル	○	○	○	○	○	○
フレーム	×	○	○	○	○	○
用途別ラベル※	○	○	○	○	○	○
ナンバリング印刷	×	○	○	○	○	○
デザインロゴ	×	×	×	○	○	○

※使用可能なテープ幅はフォーマットによって異なります。詳しくは、用途別ラベルフォーマット一覧（79ページ）をご覧ください。

デザインロゴ一覧

分別（20 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	燃えるゴミ	燃えるゴミ
2	燃えないゴミ	燃えないゴミ
3	可燃物	可燃物
4	不燃物	不燃物
5	あき缶	あき缶
6	あきビン	あきビン
7	アルミ缶	アルミ缶
8	スチール缶	スチール缶
9	ペットボトル	ペットボトル
10	紙類	紙類
11	新聞・雑誌	新聞・雑誌
12	ダンボール	ダンボール
13	発泡スチロール	発泡スチロール
14	乾電池	乾電池
15	プラ製容器包装	プラ製容器包装
16	スプレー缶	スプレー缶

分別（20 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
17	紙パック	紙パック
18	再生可	再生可
19	再生不可	再生不可
20	食品トレー	食品トレー

注意（21 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	立入禁止	立入禁止 DO NOT ENTER
2	火気厳禁	火気厳禁 FLAMMABLE
3	土足厳禁	土足厳禁 NO STREET SHOES
4	開放厳禁	開放厳禁 DO NOT LEAVE DOOR OPEN
5	禁煙	禁煙 NO SMOKING
6	飲食禁止	飲食禁止 NO EATING OR DRINKING
7	携帯使用禁止	携帯使用禁止 NO MOBILE PHONES
8	作業中	作業中 WORK IN PROGRESS
9	喫煙所	喫煙所 SMOKING AREA
10	安全第一	安全第一 SAFETY FIRST

注意（21 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
11	危険	危険 DANGER
12	開閉注意	開閉注意 OPEN WITH CARE
13	故障	故障 OUT OF ORDER
14	撮影禁止	撮影禁止 NO PHOTOGRAPHY
15	使用禁止	使用禁止 DO NOT USE
16	修理中	修理中 UNDER REPAIR
17	高温注意	高温注意 DANGER HIGH TEMPERATURE
18	高電圧注意	高電圧注意 DANGER HIGH VOLTAGE
19	危険物注意	危険物注意 DANGEROUS MATERIAL
20	巻込まれ注意	巻込まれ注意 WATCH YOUR HANDS
21	はさまれ注意	はさまれ注意 WATCH YOUR HANDS

案内（11 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	会計	会計
2	相談窓口	相談窓口
3	整理券	整理券

案内（11 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
4	ご意見箱	ご意見箱
5	ご自由にどうぞ	ご自由にどうぞ
6	不要レシート入れ	不要レシート入れ
7	係員呼び出し	係員呼び出し
8	品切れ中	品切れ中
9	喫煙席	喫煙席
10	禁煙席	禁煙席
11	お水はセルフサービス	お水はセルフサービス

標語（11 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	もう一度確認	もう一度確認
2	4S 運動実施中	4S 運動実施中
3	5S 運動実施中	5S 運動実施中
4	クリーンな職場	クリーンな職場
5	環境にやさしく	環境にやさしく
6	地球温暖化防止	地球温暖化防止

標語（11 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
7	リサイクルの推進	
8	水資源を大切に	
9	資源の節約	
10	いつも安全運転	
11	やめよう飲酒運転	

防犯（5 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	セールスお断り	
2	チラシお断り	
3	防犯カメラ設置	
4	ピッキング対策済	
5	猛犬注意	

生活（12 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	手を洗おう！	
2	歯を大切に	
3	かぜに注意	
4	水を大切に	
5	整理整とんをしよう	
6	物を大切に	
7	こまめに消そう	
8	決まりを守ろう	
9	最後までやりぬこう	
10	あいさつをしよう	
11	体をきたえよう	
12	健康に気をつけよう	

収納（10 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	春夏衣類	
2	秋冬衣類	
3	シーツ・カバー	
4	タオル類	
5	ゲームソフト	
6	おもちゃ	
7	パンプス	
8	サンダル	
9	フォーマル	
10	スポーツシューズ	

書類（10 種類）		
番号	本体表示名	デザインイメージ
1	説明書・保証書	
2	重要書類	
3	学校書類	
4	習い事・クラブ	
5	カタログ・クーポン	
6	診察券・カード	
7	折曲厳禁	
8	写真在中	
9	AIR MAIL	
10	取扱注意！	

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換（53 ページ）を使わないと変換できないものもあります。

JIS 第 1 水準漢字一覧

あ
亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏

い
以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋

う
右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲

え
荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鴛塩

お
於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音

か
下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殻獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寛干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願

き
企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀

く
九倶句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡

け
卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

こ
乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡蔭虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂

さ
些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残

し
仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴨竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭

す
笥諏須酢図厨逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾澄摺寸

せ
世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎

そ
噌塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜

た
他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄騨体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談

ち
値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳

つ
津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊釣鶴

て
亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

と
兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍

な
奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝

に
二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

ぬ
濡

ね
禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘

の
乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

は
巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮

ひ
匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶

ふ
不付埠夫婦富冨布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞

へ
丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭

ほ
保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆

ま
摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓

み
味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠

む
務夢無牟矛霧鵡椋婿娘

め
冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺

も
摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁

や
也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓

ゆ
愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕

よ
予余与誉輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀

ら
羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

り
利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟

る
瑠塁涙累類

れ
令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯蓮連錬

ろ
呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論

わ
倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕

JIS 第２水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載しています。

あ
亞侑傲價啖喘鳴嗟嘲坏址埃墟婀嫂寇廈彙怱愡慣扼晏晨晟晰曖曠椹殷沐洒浣淺游滌濳炙炯炮焙煥爭當痣皓皹盪矜矮糺綺縣羹聚與茆葭蔬薊藪藹蘆蛸蜊蜑覿誂諄證豈贖趾跌踪軋逅邂遽邊鑞阡隘霎霰靄鞋頷顯餡饒鮑鮫鰺鰒鰊鴉鷲堯

い
佚勳嚴圷壹奥巖已帷廈廬弩彙忿慇愾愴憮戉戦摯曰椁棘櫟殷毬氣洟湮澳炒焉熨爲甍疣疼痩礒齋稻絲綸綛聊苺藺蚓蜀蝋蝗蠡訝詭誂諄諫諱鄙鈑鑄閾陋隕頤鯆鰡鰹鼬鼾

う
侑吽呻唸鳴嘔嘯婉嫗悄憫罹捜撼暈栩棯鬱沽疇疼盂碾筌粳紆茴萼藝蘊蛆蟒蠢袿裲謡謳賣釉鑿闕闥靱頌頴頓鰓饉鶯鶚鷲齲

え
寃嚥圓婉嫣彗徊惠抉捐掏曰朶條榮槐泄衍逓渕湮烟焉狄穢筵箙葎篶綛繹翳腋薙蛯蜒蝪裔豌鉞閤霎醯鯣鰓

お
侈俤倨傀傲儼凰庖吝鳴嘔嚴囮嚊夥奢奥奸嫗屏崗帯惧愕惶慄慳懊應懐扼拗拝拇掟撥收斂晏朦朧枉檻櫻欅汪游澳熨獺甌疸瘧窪箚縅脩隋膃荘蜃蟒諡謳邱隕隴竟頌頤颪飫餞驕鰛鵞鷺熙

か
仄佻會偕傀價冑函刮剋巻厠呵咀咬喀嗅嚼囮壘夥奸姜嬶孵學嵌嶽巌帷廈徊悍愕愾慳懐罹揶揄搦攪攫攅數旱暈暉枷枳檜栞框桾楷榿楮槐槁樂檻櫂欟沽涜涸滓澱煥煌燗燎燿爨爬猾獪獺珈瑕甌疥疳疸痒瘍瘡癇盥眷瞰矍礙窩竃竇筺箚簗籠簪籃糜絣綸緘罐羚羹翔翡翳膕胛膾臈舸艱艾茴菁葭萼翦薙虔蚋蠣蛞蛬蝸蝪蝣螂螽蟆蠑蠟徊袴褶訛訝訶諌諧諤弼豈貉贓踝踵辣邂邯醸鉗鉤鉋錻門閾霍鞋頷顆餉餡醢馥駱騙鬟鮠鯏鳥鴉鷲鵠鶚鶯鸚鸛黼齟齬

き
來倨兢几剪卉听咎哄喀嗅嚴毀墟夾姜嬌屓屹峡嵜悸愾愧憮憖截拮拱挟揆暉杞杣枳枢框梟檮棘槿橇檠藥櫂櫸毬麾氣淨滓炯炬狡狭瑕畸疆疵痩瘍瘧瘡癸皃矜礒秬竝筺筥糺絆綺緤羈膠舅莢蓳薑蚯蛟蟯衾詭諱譴譏豈赳跪躬軋轢辟邉邱鋏鑚雉竟餃饉旙馼駕驥髷魏鱚麒堯熙

く
來勳吼啖啾嘴圀國屎岫峅惧懴斟曖杞栩梳栴椚槲樫槫樔淋澳燻癲皹眩瞑砕箝箆箪緘茱萸葯藏藥蚯蛄蛛踝踵鉤勒頸頽鰓黎齲

け
儉刮劍劒勁巻咳嚴奎奸嶮巌彗惠慳憬抉拮樫橄検欅氣炯烟痙眩眷睨瞼礙禊穢筧箝縣纈脛腱鞳艾薊藝虔蛄蜆蜷螢螻蠍銜桂褻訝蹊釵鉗閹險竟頸顯驗鯢鳧鴃鵙鶏齠

こ
亢傲兒凩凰剋吽吼咬哄哮哭圀國毀壺壼壽夾媚寇峡崗嵐廣徨怙恆恍惶慷應勲戀戮拱拵捏攪敲曠杞框桔棍槲楮槁毫汞沽洽洸涸淆渾滓滸濾炬煌狡狭猴珈珀琥琶瓠瘤皓盒盡韲礫禀笏篩箏箏篁篝籠粳糀纈羹聲肛胛朏膠荵董薨薤號蛄蛟蝠蝗蝙蟐蜂褌詰誅譽舒蹊轉逅鈎錮鏝鑓鑢閘鞐餃閙魍魎鯒鯵鵺鶴

さ
倅凛剃哮喙嗟噪囁囀塹壮奨娑寞寥寄崔彗彷徊徘徨悌慳懴捜晏柞椒棹椹榮榴様櫻殷麾沛洒浚潔滓滄澤炸熾爨狭猜猴瑣疆疝盒砌砕磋礫礙襟齋竄笊箕簪聰臍莢蔗薺藷蛹蝎蠍觴讙賽蹉躁遣鏨鑚鑿閇雑霰靱颯髏髑鰓鰆鷦鷯齊熙

し
乗侈侏俎僣兒厠呵呻咀咄咤啾嗟嗜嘴嘯嚼嚇嚊址塒壽奢姜娑娜嫋宸實將屎岫峙嶌嶼幟廂從忸恣悄悛愼憔戌掟揉搦攝摯攘收敍斟昵晨晰杼枳栞梔條椋椒棯椙椹樒樅樒檎檢櫂櫚鬱歿泗衍洵洒浚淨湮淋滓漿滲滌澁瀘猩灸炒熾燗獰疊疵疸痺癪皺盡眞睫睛祀祠齋稠穣笏笙筍箏箏篩簪籔絲絨絆縒繩繍繝繧羞翅翔聚聳聲肆脩臂臈舅舐舳芍茱茹茆荘菘菁蕾蕘蕩薦薮藁藥蕭薔藉虱蛆蛛蜆蜀蜑蝨蝿蟐蟄蟯蠏蠍蠎蠖蠢裝褥襄褶襦觴詞詛詢誦誣諢諚譎譲贇贖趾蹂踵蹙踪躾邏遼逎醸釋鉈鍼鑰鎭鐔鑄鑞閾隲靜頌顰餉饒驗騨髏髑髯髱鮨鮹鰡鰄鰔鰌鰓鰺鰐鰭鰮鰯鰲鰺鷆鷁鷯鷦鷭麕齟槇

す
侑圖壽已彗悴拌捐掏擂數昂梳條橲毫漱潴燧犂狡皺穂簀篤糘羞脛脩隋膵膰芻董菘藥蝪螟裔辻迪酔銛閘隧鬚魎魑鮨鯣鱸鼇

せ
倅倹僣剃剪喘單塹悴截戦攝擅晟晰楔橋殱氈泄涎淺潔炙狭猩疝癬睛砌禪穿笘筌笶筴箜箋籤篶緤聟聲臍菁薇藉薺蘇蚋蝣蜥蜩褻贅蹙銛錢阡陋隘靜餞髯鴇鶺齊

そ
仄爼倅倹夲雙咀噪囃壮嫂屹畤廂忖怱愴捺捜杣梳棕棗橇滄溉漱炒爭猜疽瘡盥竃笊笙篝箏箏籔粽總績聳聰艘荘蔬薔藪藏蛆装詛諷謗譏讒贓踪躁邨雑颯鰺齟

た
井亢佇侘侑儼兌咤啖單噛嗜團埜垉壜娜婀嫋寳嶽帶帷幇彈怙悍憚憑截戦拿撻敲朶梳棣橡槃樂橙毯洸潭澤澶瀑炬燵爛爲默獺玳瑶璧當疂疸痰癬盥眈瞞磔筍箍篁糜糲糺緞繹羈隋茶蓼蕘薹袂襷謔譚譬貪赴躇躊迪逞鏨鐔頌頽颪駝駘騙験體閧魄鮹鴕齊堯

ち
佇俤偸冑嘲埃帙掉擲昵晁晝杼梃楮椹潔潴狆瑣疇疂稠笞粽緻膣舳蛛蜩螯蟲褶誄誂貂趙躇躅躊邏鍮鎭鑄閊闥雉魑鰈

つ
亞傳儉兢几劍劒勁呟壺姜恆愼憊憑拿搗攬攫敍旁梃棍榴殱潴琲盡絆績罐翅苞蕾蘊虔褄訃赴跌蹉躅躑釉鈬鋏鐔頌顆飄鶇

て
佚傳儡剎唸啼囀黌幀捏掟擲晟桿栫梃棣楷椽涕涅滌狄癲皓碾篆纒臀衒覿諂貂跌躑轉迪逞酊鈿鐡體熙

と
井俘偕偸吶咎咄咤嘲團壘壜嶌帷幀弩慟掏掉攝搗搏攬晨杼栩檮棘棹棠橙橄櫂檸濤滔獨獰瑙當疼盪瞠礪齋稲籘緘緞縢纃耄肭臂與艫茶薹蚌蛉蝪蜻蜥蝪鮖誂詞誦讀貪躅邨酘錮鍮鐺鑢陳鞆飩蠹髑閏鰌鴟鶇鶏齊

な
儺雙哭啼喃嗟娜嬌愾慷慟懊拿拋擲棗泗泪洟涕濤瀾爲昤睥糲繩脩膾舐薺蛞蝓褻訛邊邉鉈霖鯵靡

に
兒怱搦棣榱渾滲瀑燗皰眈睨膠茹茶蕫蛯貳贄邉廬霍饒騨鯡鰊鶏

ぬ
偸坌攘濘粳蓴鵺

ね
塒佞恪勲拗捏捩棯檸涅濘猜諄闥鯰

の
乗亢佚嚊宸幟敍曰烽熨瑙禮篦脩芒詛詈鑿頌堯熙

ほ
僂函刎辨匍匐卍咄喀喇囃夾婢孕寞峡嵌彈彙徘忖忸愧慙憊拜拌拂拮挟捩搏撥攀攘旆杵椒槃檠藥沛洟衍滔濱瀑焙爬獏玻珀琲瑪瓣疥癸盂瞞礫轡祓秣筺筥箒絆羞翅胚胚腑艀苺范茉菠萼萬纂薈薔薇蝟蟇蟠袢襦詢譚貊獏賣跛跋邁鈑鉋鋏鍼雹霹颯餞驀騒鬟魄鬩鮠鰌鱧徽鼾遙

ひ
几剽曼單壜壼壽婢媚嬪將屁屓屏廂廣彌彎憑憫扁拂攣早晝暉柩檜檠藥櫃櫁洽洸滉濱炯煥燧狒珀琲瓠疥痙痺癇皓皹眸睛矮砒碾祕齋棄禀糜罠罷翡脾臂苞薇蜚蟇襞襴譬贔跛跪轣迪鄙閤闢雹鞴顰飄髀髯鬚鬩鮃鰌鵯鶲鶸靡徽齊熙

ふ
佛俘俯刎匐雙哺奎孵巫帙彿忿懐拂掉臭桴揉槫檄渕潭瘋祇祿笙箋箙簔篩總腑艀艘蚋蚌蝠蝮衾袱褝訃誣諷跋蹂躙躙輻迪郭錮鞴馥鰒鰌鰌鳧鵄鷲麩

へ
辨屁屏扁捐朶壁瓣眄睥瞑砒篦聘臍舳蝙螟袂襞諂諛貶辟辯邊邉酩闢霹騙鮃鼈

ほ
仄佛僂匍匏吽听吼咆哮哺埃塹寳彪幇彗彷彿恣拇拋擅旁旄昴朦桍梵榜檬歿殱沐澑炮烽焙默琺瑠甌蔓疱痣皰眸硼祠穂箒絣罐耄肆膀臍舫芒苞茫菠萠蒡蓑蛙蛇螢蟒畏謗譽邊鉈鉋鞴頌頽魍鮑鯆鰡鷲

ま
俎卍卷曼圓團娑學寞將彪彎懣晟枉枡毬洵淆滿瑁當眞睫瞞瞼祀秣紆繚纒芻苺茉萬蝮蓑襠詢諄賣邁錻鏝雜饅驀髷鬘槇

み
實巫彌憫樒汞滿澪潴猩獏癸瞠瞰砌磋礬襖蛇罠聊肆茗薨蚓蚯蛟螟躬迪醐阡隧霎頽靆鵄鷦鷯靡遙

む
彪巫撻曠橿眸窩笘笞筵縢聟菘蟲貉貪賽邨鈍齲

め
惠暈瑙瑪眩瞑笹紆繚聘茗螟邂邏酩

も
傀刺址懣揉朦樅檬氈沐泄燗默疱齋糯耄脾舫芟芒萠銛靄髀魍鴃鵙

や
已恪悴憔扼揶晏棠椰烙燎簗繹腋菟葯藪蕨薬徜輻鑢頤鵺

ゆ
佻侑喩峪揄揺檮楡游疣禅緯臾舳茹萸蚰蝓蝣裄諛譲邁釉饒鼬

よ
豫兌夭佚孕憑拗揺攀様誕燿瑤痒瘍縒與芟萬葯蕭蕨蛹衾装詁誦謡譽讀酊酪酔閾醤鴦鸚遙熙

ら
來儡剌喇拉擂攬樂欒涮瀾烙燗爛癩磊禮籃纜薙蕾襴辣邏酬駝駱騾鸞

り
凜各寥崚廬悧恪慄罹戮榴櫚濾燎瘤棗禀簗綸繚羚聊莉蓼蓑藺蛤蜊裲詈躙輔酬鑢隴霖驢魎鷯凜

る
壘泪瘤縷髏

れ
冽戀捩攣斂檸檬櫟澪瀝揩礪禮羚蕨蛤蠣轢靂鰊鱧鴒黎

ろ
廬拉朧柧樓櫟櫚濾瑯碌祿籠縷臘臈艫蘆螂螻轆轤鑢陋隴勒驢髏鱸

わ
侘辨听呵夭彎悸拌猥猾獪獰瓣矮穢穣窩罠腋膀藝蟠豌鞋

仕様

形式　：KL-M6

入力

キー配列　：JIS 配列準拠
入力方法　：ローマ字入力、JIS かな入力
変換方式　：熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数　：熟語変換　約 88,000 語
単漢字変換　約 13,000 語

文字種

5,491 文字

漢　字：4,166 文字
JIS 第 1 水準 …… 2,965 文字
JIS 第 2 水準 …… 1,201 文字
ひらがな：83 文字
カタカナ：86 文字
数　字：10 文字
アルファベット：52 文字
ギリシア文字：48 文字
ロシア文字：66 文字
記号：424 文字
絵　文　字：556 文字

表示

液晶表示　：128 × 64 ドット+シンボル（8 桁× 4 行）
入力部分　：8 桁× 1 行（フリーラベル以外での入力時）
8 桁× 3 行（フリーラベル入力時）
表示文字構成：16 × 16 ドット
8 × 16 ドット（メニュー・メッセージ専用）
8 × 8 ドット（メニュー・メッセージ専用）

印刷

印字密度　：200dpi
印刷方式　：熱転写方式
印字速度　：約 10mm/ 秒
印字幅　：約 12mm
a）2mm（テープ幅 3.5mm）
b）4mm（テープ幅 6mm）
c）7mm（テープ幅 9mm）
d）10mm（テープ幅 12mm）
e）12mm（テープ幅 18mm/24mm）

•印字速度は印字環境、条件等により異なります。

文字構成　：ビットマップフォント
書　体　：和文書体
（明朝体※、ゴシック体※）
英数書体
（明朝体※、ゴシック体※、ステンシル、ポップ）
※この書体は、（財）日本規格協会と使用許諾契約を締結して使用しているものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。
フォントとして無断複製することは禁止されています。
平成明朝体 TMW8、平成角ゴシック体 TMW5
印刷方向　：横書き・縦書き・裏書き
印刷文字体：標準・太字・白抜・影付・立体
印字行数　：3.5mm 幅テープ使用時　1 行印刷可能
6mm 幅テープ使用時　1 ～ 2 行印刷可能
9mm 幅テープ使用時　1 ～ 3 行印刷可能
12mm 幅テープ使用時　1 ～ 5 行印刷可能
18mm/24mm 幅テープ使用時
1 ～ 6 行印刷可能

内部記憶

文字編集用の記憶	：フォーマットごとに設定 （フリーラベルでは 127 文字）
文字登録用の記憶	：各機能共通で 10 件
単漢字変換学習	：約 10 語

登録

文字編集用記憶エリア一括登録（上書き）

電源・その他

動作用電源	：AC アダプター（AD-A12090L） 家庭用 100V 電源使用 単 3 形アルカリ乾電池（8 本・市販品）
消費電力	：9W
オートパワーオフ	：約 6 分
大きさ	：幅 202mm ×奥行 216mm ×高さ 64.5mm （足含む）
質量	：約 750g（乾電池含まず）
使用温度	：10℃～ 35℃

別売品について

別売品のテープカートリッジについては、付属の「別売品カタログ」をご覧ください。また、別売品のテープカートリッジの最新情報やネームランド新製品情報については、以下の URL をご確認ください。
http://casio.jp/d-stationery/

● クリーニングテープ
XR-24CLE
長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれいな文字を印刷できます。

● ネームランド用ハサミ
CU-10
9 ミリ幅～ 24 ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げることができます。

● マグネットテープ用ハサミ
CU-15J
本機に装着されているカッターの消耗を避けるためのハサミです。

・品切れの際はご容赦ください。
・別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

索引

キー

[^] [v] [<] [>] …… 48
[aA] …… 49
[入] [切] …… 13
[あア] …… 49
[印刷] …… 18
[印刷プレビュー] …… 18,21
[機能] …… 19
[空白] …… 51
[後退] …… 57
[実行] …… 18
[シフト] …… 51,54
[書式] …… 37
[単漢字] …… 53
[取消し] …… 19
[デザインロゴ] …… 33
[フォント] …… 60
[フレーム印刷] …… 44
[変換] …… 51
[無変換] …… 50
[文字削除] …… 56
[縦書印刷] …… 45

アルファベット・数字

AC アダプター …… 12
2 行印字 …… 35

あ行

アフターサービス …… 94
網掛 …… 63
アルファベットの入力 …… 49
イメージャー表示 …… 36
印刷 …… 25
印刷濃度 …… 64
印刷プレビュー …… 21
印刷方向 …… 36
印字行数 …… 35,44,82
印字サイズ …… 42
印字密度 …… 90
裏書き …… 36
上書き …… 58,59
英数書体 …… 60
絵文字 …… 56
絵文字一覧 …… 76
エラーメッセージ …… 71
オートカッター …… 25
オートパワーオフ …… 13
送り無 …… 23

か行

カーソル …… 48
改行 …… 36
確定 …… 51
各部の名前 …… 9
影付 …… 62
下線（修飾） …… 63
下線（変換） …… 52
カタカナの入力 …… 50
カタカナ変換 …… 50
カットモード …… 25
かな漢字混じり文の入力 …… 51
かな入力 …… 49
画面 …… 20
漢字の入力 …… 51
乾電池 …… 66
乾電池カバー …… 66
キー …… 18
キーボード …… 18
キーのはたらき …… 18
記号一覧 …… 75
記号の入力 …… 55
輝度（画面） …… 64
行頭 …… 48
行末 …… 48
均等割付 …… 41
クリーニング …… 67
後退 …… 57
ゴシック体 …… 60
ゴムローラー …… 67
小文字（促音・拗音）の入力 …… 51
こんなときは（トラブルシューティング） … 68

さ行

サイズマーク …… 43
削除（部分） …… 57
削除（文削除） …… 57
削除（文字削除） …… 56
ジャストフィット印刷 …… 42
ジャストフィットマーク …… 43
熟語変換 …… 51
仕様 …… 90
使用できるテープ …… 82
初期化 …… 13
初期フォント …… 61
書式 …… 36
書体 …… 60
白抜 …… 62
数字の入力 …… 54
スクロール …… 48
ステンシル …… 60
設定
　印刷濃度 …… 64
　輝度調整 …… 64
　初期フォント …… 61
　挿入／上書き …… 58
　デモ印刷 …… 65
　ローマ字かな入力 …… 49
前候補 …… 52
全文削除 …… 57
挿入 …… 58

た行

ダイレクト設定 …… 40
縦書き印刷 …… 45
縦横同時印刷 …… 45
単漢字変換 …… 53
小さな文字 …… 43,61
定型フォーマット …… 29
デザインロゴ …… 33
デザインロゴ一覧 …… 83
データの削除 …… 47
データの登録 …… 46
データの保持 …… 12,66
データの呼び出し …… 47
テープ …… 15
テープ送り …… 23
テープカートリッジ …… 15
テープカートリッジのセット …… 15
テープカートリッジの取り出し …… 16
テープガイド …… 15
テープカット …… 25
テープ長固定 …… 39
テープ出口 …… 9
テープ長さダイレクト設定 …… 40
テープの長さ …… 39
テープ幅と行数・倍率一覧 …… 82
デモ印刷 …… 65
電源 …… 12
電源を入れる …… 13
電源を切る …… 13
電池をセットする …… 66
登録 …… 46
同音異義語変換 …… 52
トラブルシューティング …… 68

な行

内蔵漢字一覧 …… 85
長さ指定 …… 39
中寄せ …… 41

ナンバリング（通し番号ラベル）…… 31
入力
　絵文字…… 56
　記号…… 55
　文字…… 49
は行
ハーフカット…… 25
倍率マーク…… 43
微小フォント…… 43,61
左寄せ…… 41
表示画面…… 20
ひらがなの入力…… 50
フォーマット…… 29
フォント（書体）…… 60
複数行の印字…… 35
付属品…… 10
太字…… 62
部分削除…… 57
フリーラベル…… 35
プリンターヘッド…… 16
フルカット…… 25
フレーム…… 44
フレーム一覧…… 78
プレビュー画面…… 21
文削除…… 57
別売品について…… 91
変換
　カタカナ…… 50
　熟語…… 51
　単漢字…… 53
　同音異義語…… 52
方向（印刷方向）…… 36
ポップ…… 60
保証…… 94
ま行
右寄せ…… 41
明朝体…… 60
メモリー（登録）…… 46
メモリーの初期化（リセット）…… 13
文字間隔…… 36
文字キー…… 19
文字サイズ…… 42
文字削除…… 56
文字修飾…… 63
文字体…… 62
文字の入力…… 49
文字の訂正…… 56
文字倍率…… 43
文字割付…… 41
持ち運び用ハンドル…… 9
や行
用途別ラベル…… 29
用途別ラベルフォーマット一覧…… 79
余白…… 38
ら行
リセット（初期化）…… 13
立体…… 62
連番印刷…… 31
ローマ字入力…… 49
ローマ字入力一覧…… 74
わ行
枠付…… 63
和文書体…… 60
割付…… 41

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは
まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。
- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

● 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

● 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。

● 修理のとき、故障原因の解析のため、データや画像を確認させていただくことがあります。

● 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは
お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作・購入先等のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

■製品の機能・操作・購入先等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。

0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。

市内通話料無料でOK ナビダイヤル®

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4828へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。

・ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター(北海道・東北・関東・信越)

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

市内通話料無料でOK ナビダイヤル®

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2(携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161)

東海リペアセンター(北陸・東海・近畿)

0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

市内通話料無料でOK ナビダイヤル®

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1(携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109)

中四国コンシューマサービスステーション(中国・四国)
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション(九州)
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間:　月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております(お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です)。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌　☎011-281-1231　〒060-0063　札幌市中央区南3条西10-1001-5

東　北

仙　台　☎022-256-8822　〒983-0852　仙台市宮城野区福岡5-1-35
盛　岡　☎019-646-3395　〒020-0122　盛岡市みたけ6-15-5

関　東

宇都宮　☎028-623-5588　〒320-0053　宇都宮市戸祭町3009-8
水　戸　☎029-228-3155　〒310-0021　水戸市南町3-4-14
高　崎　☎027-322-9555　〒370-0831　高崎市あら町67-1
埼　玉　☎048-250-2660　〒332-8521　川口市栄町3-1-8
千　葉　☎043-243-1087　〒260-0022　千葉市中央区神明町13-4
秋葉原　☎03-5820-9871　〒101-0025　千代田区神田佐久間町2-23
多　摩　☎042-540-4880　〒190-0012　立川市曙町1-11-9
横　浜　☎045-680-1230　〒231-0062　横浜市中区桜木町1-1-8

信　越

新　潟　☎025-287-1151　〒950-0925　新潟市中央区弁天橋通3-9-12
長　野　☎026-222-3250　〒380-0912　長野市大字稲葉字日詰1592-1

北　陸

金　沢　☎076-224-0061　〒920-0027　金沢市駅西新町2-1-35

東　海

静　岡　☎054-281-8085　〒422-8056　静岡市駿河区津島町16-23
名古屋　☎052-324-2151　〒460-0024　名古屋市中区正木3-9-27

近　畿

京　都　☎075-351-1161　〒600-8107　京都市下京区五条通新町東入ル東靏屋町186
大　阪　☎06-6243-6211　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3-6-8
神　戸　☎078-392-2145　〒650-0033　神戸市中央区江戸町85-1

中　国

岡　山　☎086-244-3404　〒700-0926　岡山市西古松西町9-1
広　島　☎082-230-5900　〒733-0001　広島市西区大芝2-14-10

四　国

高　松　☎087-837-7641　〒760-0078　高松市今里町2-21

九　州

福　岡　☎092-411-2939　〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-16-23
熊　本　☎096-340-8283　〒861-8028　熊本市新南部4-7-38
鹿児島　☎099-256-3573　〒890-0065　鹿児島市郡元1-1-3

・住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

・ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品　名	ラベルライター		機 種 名	KL-M6
保証対象	本体・AC アダプター			
保証期間	お買い上げ日より 1 年間			
	お買い上げ日：　　年　　月　　日			
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒　　—		
	電話	—　　—		
販売店	住所・店名			
	電話			

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111(代表)

M00807-A　Printed in China